

OptiPlex 3050 Tower

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




View our **OptiPlex 3050** inventory here




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

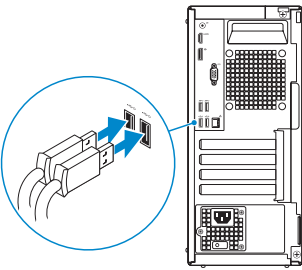


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli – valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr
Anslut nätverkscabeln — valfritt

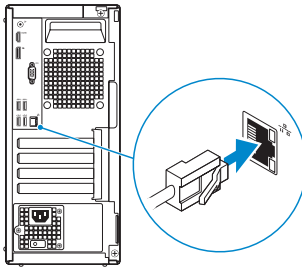

3 Connect the display



Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

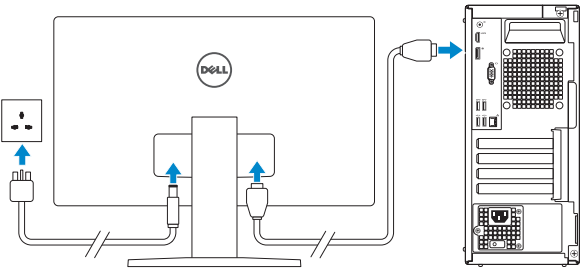

- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafik kort, tilslut skærmen til det diskrete grafik kort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.
- MERK:** Hvis du bestilte et diskret grafik kort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafik kortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafik kort ansluter du bildskärmen till det separata grafik kortet.

4 Connect the power cable and press the power button


Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen.
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

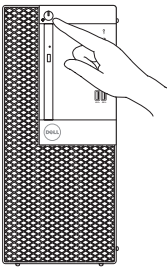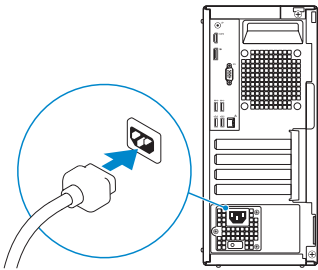


5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför installationen av operativsystemet

Windows 7

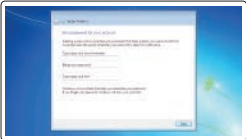

Set a password for Windows
Opret adgangskode til Windows
Määritä Windowsin salasana
Still inn et passord til Windows
Ställ in ett lösenord för Windows

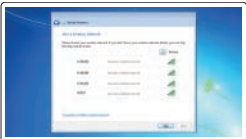

Connect to your network
Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



Protect your computer
Beskyt din computer
Suojaa tietokoneesi
Beskytt datamaskinen
Skydda din dator

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory and safety
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

D18M

Regulatory model
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

D18M003


Regulatory type
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

OptiPlex 3050 Tower

Computer model | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Features

Egenskaber | Ominaisudet | Funksjoner | Funktioner

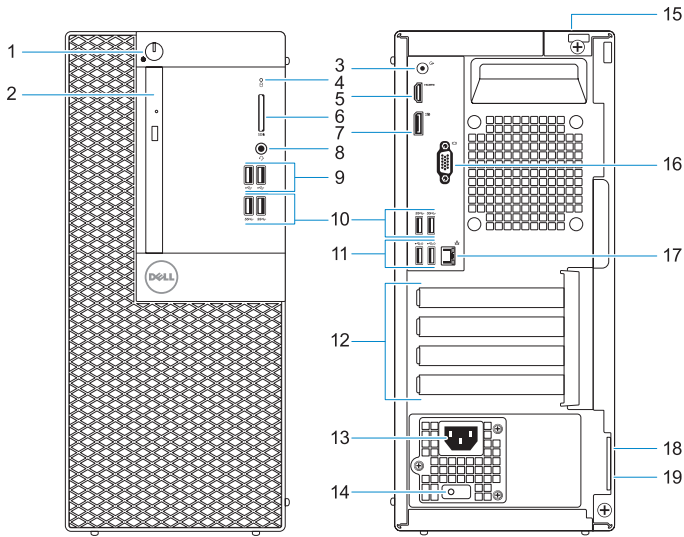

- 1. Power button and power light
- 2. Optical drive (optional)
- 3. Line-out port
- 4. Hard drive activity light
- 5. HDMI port
- 6. Memory card reader (optional)
- 7. DisplayPort
- 8. Headset port
- 9. USB 2.0 ports
- 10. USB 3.0 ports
- 11. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
- 12. Expansion card slots

- 13. Power connector port
- 14. Power supply diagnostic light
- 15. Cable cover lock slot
- 16. VGA port (optional)
- 17. Network port
- 18. Kensington security cable slot
- 19. Padlock ring

- 1. Virtapainike ja virran merkkivalo
- 2. Optinen asema (lisävaruste)
- 3. Lähtöliitântäportti
- 4. Kiintolevyn toimintavalo
- 5. HDMI-portti
- 6. Muistikortinlukija (lisävaruste)
- 7. DisplayPort
- 8. Kuulokeliitântä
- 9. USB 2.0 -portit
- 10. USB 3.0 -portit
- 11. USB 2.0 -portit (tukee Smart Power On -ominaisuutta)
- 12. Laajennuskorttipaikat

- 13. Virtaliitântä
- 14. Virtalähteen diagnostiikkamerkkivalo
- 15. Kaapelisuojaus lukkopaikka
- 16. VGA-portti (valinnainen)
- 17. Verkkoportti
- 18. Kensington-suojakaapelin paikka
- 19. Riippulukkorenkkaat

- 1. Strömbrytare och strömindikator
- 2. Optisk enhet (tillval)
- 3. Linjeutgångsport
- 4. indikator för hårddiskaktivitet
- 5. HDMI-port
- 6. Minneskortläsare (tillval)
- 7. DisplayPort
- 8. Hörlursport
- 9. USB 2.0-portar
- 10. USB 3.0-portar
- 11. USB 2.0-portar (stöd för Smart Power On)
- 12. Kortplatser för expansionskort

- 13. Strömkontaktsport
- 14. Diagnostiklampa för strömförsörjning
- 15. Plats för kabelskyddslock
- 16. VGA-port (tillval)
- 17. Nätverksport
- 18. Kensington-uttag för säkerhetskabel
- 19. Hänglåsring

- 1. Tænd/sluk-knap og strömindikator
- 2. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
- 3. Port til udgående linje
- 4. Indikator for hårddiskaktivitet
- 5. HDMI-port
- 6. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
- 7. DisplayPort
- 8. Headset-port
- 9. USB 2.0-porte
- 10. USB 3.0-porte
- 11. USB 2.0-porte (understøtter Smart Power On)

- 12. Slot til udvidelseskort
- 13. Strømsstikport
- 14. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
- 15. Låseslot til kabeldæksel
- 16. VGA-port (valgfrit tilbehør)
- 17. Netværksport
- 18. Kensington sikkerhedskabelslot
- 19. Øje til hængelås

- 1. Strømknapp og -lampe
- 2. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)
- 3. Linje ut-port
- 4. Aktivitetslampe for harddisk
- 5. HDMI-port
- 6. Minnekortleser (tilleggsutstyr)
- 7. DisplayPort
- 8. Hodetelefonport
- 9. USB 2.0-porter
- 10. USB 3.0-porter
- 11. USB 2.0-porter (støtter Smart-strøm på)
- 12. Utvidelseskortspor

- 13. Strømkontaktport
- 14. Diagnoselys for strømforsyning
- 15. Spor til kabeldeksellås
- 16. VGA-port (tilleggsutstyr)
- 17. Nettverksport
- 18. Spor til Kensington-sikkerhetskabel
- 19. Hengelåsring